Condições de Uso e Instalação

A Torneira Eletrônica Vision é produzida em duas versões: elétrica e à pilha.


Seu funcionamento é por reflexão com acionamento durante o uso. Fecha automaticamente, caso se mantenha aberta continuamente por mais de 50 segundos.

Para que o funcionamento não seja afetado, instale a torneira em local sem incidência direta de luz solar sobre a fotocélula.


Atenção para as saídas de água.

Devem ser previstas uma saída da água de 1/2", que pode estar à esquerda ou à direita, e nas distâncias abaixo assinaladas.

ATENÇÃO: Para a torneira elétrica deve ser prevista também uma saída de energia em conduíte de 3/4, conforme indicado.

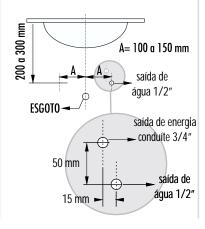

2 Furação da banca.

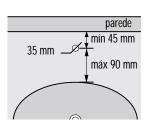

3 Características técnicas

- Pressão da água: de 3 a 40 mca
- Tensão de alimentação:


Versão à pilha: 6V DC (4 pilhas alcalinas 1,5V tamanho AA). Duração estimada da pilha: 2 anos. A duração das pilhas pode variar pela temperatura, umidade e pressão da água.

Versão elétrica: 113 à 245V, regulados automaticamente.


- Potência consumida:
- com 110V (± 10%):
 - em repouso: 0,15W
- acionada: 3W
- com 220V (± 10%):
 - em repouso: 0,25W
 - acionada: 10W

Instalação da Bica

Atarrache o tirante e faça a ligação do Rabicho flexível na torneira.

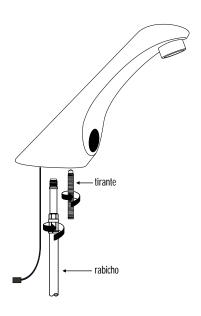

Passe o rabicho e o fio da fotocélula pelo furo da banca e prenda a torneira na bancada utilizando o fixador e a porca.

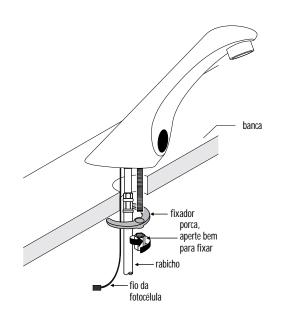

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira Tel.: (21) 3088-2200 - Fax: (21) 3088-2233 www.fabrimar.com.br Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

projeto hidráulico siga as normas ABNT. A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.



Instalação da Válvula Solenóide

Para: Torneiras Elétricas ou à Pilha


Antes de instalar a válvula, abra o registro geral e deixe a água escoar até limpar a tubulação.

Atarraxe a válvula solenóide na saída de água de 1/2", deixando a rosca de saída voltada para baixo.

OBS: Não atarraxe até o final. É necessário espaço para a passagem da placa base (7 a 8 mm).




Desencaixe os componentes da base. Experimente colocar a placa base na posição, verifique se passa livremente por trás da válvula. Faça a marcação dos furos, retire a placa e fure a parede com broca de 5mm.

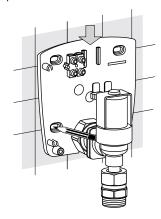


3 Obs: na versão elétrica, passe os fios de energia do conduíte pelo furo da placa.

Coloque as buchas, posicione a placa e fixe com os parafusos. Encaixe novamente os componentes

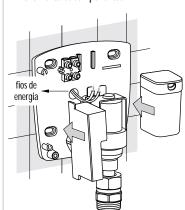

4 Ligue o rabicho que vem da torneira à rosca de saída da válvula solenóide.

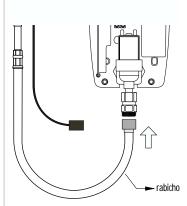


Ligações Elétricas - versões elétricas com e sem registro


 Com a corrente elétrica desligada faça as seguintes ligações:
-Ligue ao conector os fios de



Os terminais do transformedor à válvula solenóide;

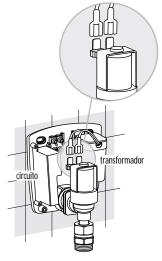


3 Ligue o terminal macho 4 pinos da fotocélula ao terminal fêmea do circuito.

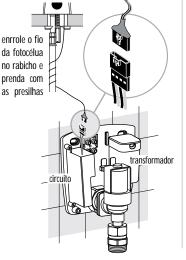

4 -O terminal do tranformador na barra de pinos do circuito



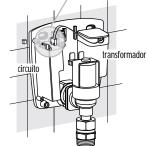

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira Tel.: (21) 3088-2200 - Fax: (21) 3088-2233 www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.


A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

projeto hidráulico siga as normas ABNT. A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.



Ligações Elétricas - versão à pilha

1 Ligue o terminal fêmea 2 pinos da válvula solenóide ao terminal macho do circuito.

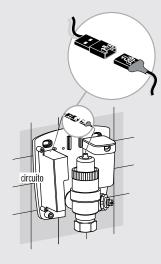


Ligue o terminal macho 4 pinos da fotocélula ao terminal fêmea do circuito.



3 Instale as pilhas. Obs: as pilhas não estão inclusas. Use sempre pilhas alcalinas




Caso as pilhas estejam descarregadas, um led piscará dentro da fotocélula Ligue o terminal macho 3 pinos do suporte de pilhas ao terminal fêmea do circuito.

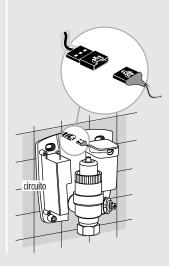

Colocação da Tampa

Antes de colocar a tampa regule a vazão utilizando o registro incorporado à válvula solenóide.

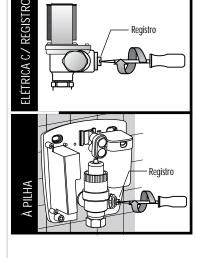

2 Coloque a tampa sobre a base fazendo encaixar os entalhes na borda da base ajuste a tampa e fixe com parafusos.



Funcionamento e Uso

Para usar a torneira basta aproximar as mãos da fotocélula.

Ao retirar as mãos a torneira desliga automaticamente em até 1,5 segundo.

Caso algum objeto permaneça em frente ao sensor, ela desliga automaticamente em no máximo 50 segundos.

Ouando as pilhas começarem a apresentar sinais de desgaste, uma luz vermelha começará a piscar dentro da fotocélula durante o uso da torneira.



FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira Tel.: (21) 3088-2200 - Fax: (21) 3088-2233 www.fabrimar.com.br Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

projeto hidráulico siga as normas ABNT. A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.




Conservação e Manutenção

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize apenas pano macio, água e sabão neutro. Não use: Sapólio, esponja de aço ou dupla face, detergente ou qualquer produto químico forte ou

1

Caso o filtro obstrua, feche o registro da válvula com chave de fenda e retire o filtro.

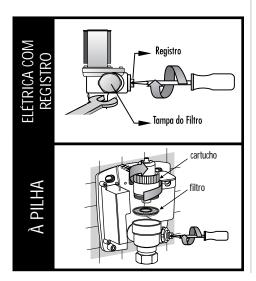

2 Lave o filtro com água. Depois de limpo, recoloque-o no lugar e reabra o registro.



Caso se note alguma alteração na saída de água, retire o arejador para limpeza com jato de água.



Possíveis Problemas

EM CASO DE PROBLEMAS CONFIRA AS SITUAÇÕES NO QUADRO ABAIXO:

EM CASO DE PROBLEMAS CONFIRA AS SITUAÇÕES NO QUADRO ABAIXO:		
PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Sai água continuamente ou abre e fecha sem controle.	Existe algo em frente à fotocélula, acionando-a.	Retire o obstáculo que está refletindo e a torneira voltará ao funcionamento normal.
Não sai água pela torneira.	Algum dos terminais elétricos está mal colocado.	Llgue o terminal conforme explicado no ítem Ligações Elétricas.
	As pilhas estão descarregadas. Um led estará piscando dentro da fotocélula.	Troque as pilhas.
	As pilhas colocadas na posição errada	Verifique seu posicionamento
	O registro da válvula solenóide pode estar fechado.	Reabra o registro.
	Filtro da válvula solenóide obstruído.	Retire-o e lave conforme desenho da página anterior.
	Falta d'água	Verifique e aguarde restabelecimento do fornecimento.
	Não há energia elétrica.	Verifique se o circuito está corretamente ligado à tomada.

FABRIMAR

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros. A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o

provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT. A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

